

デジタルスチルカメラ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Mavica





MVC-CD1000

必ずお読みください

本機は8 cm CD-Rをメディアとして使用するデジタルスチルカメラです。なお、本書では8 cm CD-Rをディスクと表記しています。

使用できるディスクについては12ページを、ディスクの取り扱い上のご注意については64ページをご覧ください。

- 確実な記録のためには、マビカディスク*をおすすめします。
- データの書き込み中は、ACCESS ランプが赤く点灯します。この間 は本体に振動や衝撃を与えないで ください。
- * マビカディスクとは、Mavicaロゴの 入った8 cm CD-Rのことです。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。

画像の互換性について

本機は、日本電子工業振興会にて制定された統一規格" Design rule for Camera File system "に対応しています。

撮影内容の補償はできません 万一、カメラなどの不具合により撮影 や再生がされなかった場合、撮影内容 の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

レーザー安全基準について この装置は、レーザーに関する安全 基準(IEC60825-1)クラス1適合の デジタルスチルカメラです。 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機に振動や衝撃を与えないでくだ さい!

誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、ディスクが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。

液晶画面およびファインダー、レン ズについて

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。

黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがありますが、故障ではありません(有効画素99.99%以上)。これらの点は記録されません。

液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。

窓際や屋外に置くときはご注意ください。

湿気にご注意ください!

雨の日などに屋外で撮影するときは、本機を濡らさないようにご注意ください。 結露が起きたときは、63ページの記載 に従って結露を取り除いてからご使用 ください。

バックアップのおすすめ


万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 備のデータコピーをおとりください。

目次

準備	目的に合わせて撮る
	- プログラム AE50
各部のなまえを確認する 4	スポット測光モードを使う 52
電源を準備する	明るさを補正する — EV補正 52
バッテリーを本体に入れる	自然な色合いに調節する
バッテリーを充電する7 外部電源を使用する	- ホワイトバランス 53
日付・時刻を合わせる	静止画に日付や時刻を入れる
ディスクを入れる 12	- 日付/時刻54
) 1 入りを八1 tる 12	画像に特殊効果を与える
基本操作	- ピクチャーエフェクト 54
■撮影	■ いろいろな再生
	6画面表示する
ディスクを初期化する - イニシャライズ14	- インデックス画面表示 55
静止画を撮る	静止画の一部を拡大する
動画を撮る22	– 再生ズーム / トリミング 56
	静止画を回転させる57
■ 再生	静止画を順番に再生する
静止画を見る23	- スライドショー 57
動画を見る 24	テレビで見る58
パソコンで画像を見る26	■ 画像編集
画像ファイルの保存先とファイル名	誤消去防止する - プロテクト 59
について 38	画像を消す – 削除60
応用操作	撮影した静止画のサイズを変える
	- リサイズ 61
応用操作の前に	プリントしたい静止画を選ぶ
PLAY/STILL/MOVIE	- プリントマ ー ク 61
スイッチの使いかた 39	その他
コントロールボタンの使いかた39	
メニューでの設定の変えかた41	使用上のご注意63 ディスクの取り扱い上のご注意 64
■ いろいろな撮影	
画像サイズを設定する 46	故障かな?と思ったら
Eメールに適した静止画を撮影する	警告表示について
- Eメールモード 47	自己診断表示 - アルファベットで 始まる表示が出たら
静止画に音声ファイルをつける	カまる表示が出たら
- ボイスメモ 47	エな江塚 / 1 保証書とアフターサービス 72
書類などの文書を撮影する - テキストモード	株証書とアフターリーピス
非圧縮画像を撮る - TIFFモード 48 被写体に接近して撮る - マクロ撮影 49	画面表示
	索引
手動でピントを合わせる 49	3


各部のなまえを確認する

使いかたの説明は、()内のページにあります。

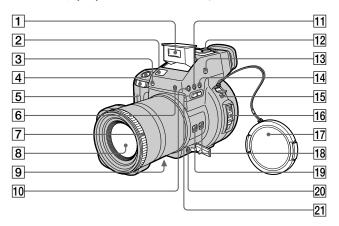

- 1 フラッシュ(21)
- 2 内蔵マイク 撮影時触れないようにする。
- 3 セルフタイマーランプ / 録画ランプ(20、22)
- **4** シャッターボタン(16、22)
- **5** ズームレバー(18)
- 6 調光窓 撮影時にふさがないようにする。
- **7** フォーカスリング(49)
- 8 レンズ __ デジタル インアウト
- 9 DIGITAL I/O端子(32)
- 10 PROGRAM AEボタン(50)
- 11 WHITE BALANCEボタン(53)
- 12 アクセサリーシュー

- __ オープン フラッシュ
- 13 OPÉN (FLÁSH)ボタン(21)
- 14 №(ワンプッシュホワイトバランス)ボタン(53)
- 15 4(外部フラッシュ)端子
- 16 ディスクカバーOPENレバー (12)
- 17 レンズキャップ(付属)
- 18 STEADY SHOT ON/OFFス イッチ(19)
- フォーカズ オート マニュアル 19 FOCUS AUTO/MANUAL スイッチ(49) ニーフィーアウト モノ
- 20 A/V OUT(MONO)端子(58) オーディオ出力はモノラルになり ます。 プログラム エーイー
- 21 PROGRAM AE +/- ボタン (50)

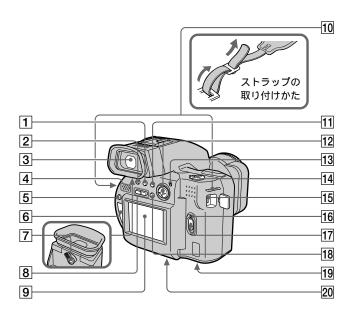

- 1 (マクロ)ボタン(49)
- 2 4(フラッシュ)ボタン(21)
- 3 ファインダー(17)
- 4 スピーカー
- ディスプレイ **5 DISPLAYボタン**(20)
- 6 ディスク窓
- 7 ファインダー視度調節レバー(17)
- **8** VOLUME + / ボタン(25)
- 9 液晶画面
- 10 ストラップ取り付け部
- 11 SPOT METERボタン(52)
- **12** コントロールボタン(10、39)


- 79/td ACCESSランプ(16) 点灯中は振動や衝撃を与えないで ください。
- ブレイ スチル ムーピー 14 PLAY/STILL/MOVIEスイッチ (16、23、39) _ディーシイン
- 15 DC IN端子(7、9)
- 16 POWER ON/OFF(CHG)ランプ(7、10)
- 17 POWERスイッチ(10)
- 18 LCD(ON/OFF)ボタン(17)
- 19 バッテリーカバー/PUSHボタン(6)
- [20] 三脚用ネジ穴(底面) ネジの長さが6.5 mm未満の三脚 をお使いください。ネジの長い三 脚ではしっかり固定できず、本機 を傷つけることがあります。

5

電源を準備する

バッテリーを本体に入れる

本機の電源には"インフォリチウム"バッテリー*(Lシリーズ)NP-F550(付属)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

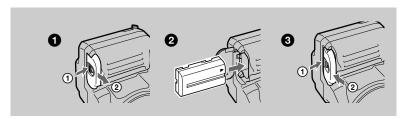

- バッテリーカバーを開ける。
 PUSHボタンを押しながら矢印の方向に開けます。
- ② バッテリーを入れる。 バッテリーの▲マークを奥にして入れます。
- 3 バッテリーカバーを閉める。

バッテリーを取り出す

バッテリーカバーを開け、バッテ リー取りはずしレバーをずらして取 り出してください。

取り出すときは、バッテリーが落下 しないようにご注意ください。




バッテリー取りはずしレバー

① /mournum (1) ("インフォリチウム")対応です。"InfoLITHIUM(インフォリチウム)"はソニー株式会社の商標です。

バッテリーを充電する

本機の電源が入っていると、バッテリーを充電できません。 必ず本機の電源を切っておいてください。

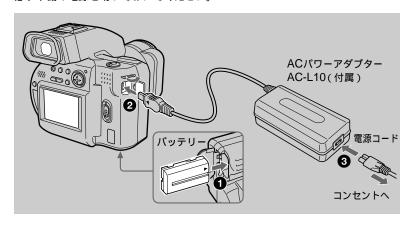

- 1 バッテリーを本体に入れる。
- ② DC IN端子カバーを開け、▲マークを液晶画面側にして、本機の DC IN端子につなぐ。
- 電源コードをACパワーアダプターとコンセントにつなぐ。 充電が始まると、POWERスイッチの上のPOWER ON/OFF(CHG)ランプがオレンジ色に点灯します。

充電が終わると、POWER ON/OFF(CHG) ランプが消えます(実用充電)。そのまま約1時間充電を続けると、バッテリーを若干長く使うことができます(満充電)。

バッテリー残量時間表示 撮影 / 再生できる残り時間を液晶画面 またはファインダーに表示します。 使用状況や環境によっては、正しく 表示されない場合があります。

オートパワーオフ機能

撮影中に本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、パッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。そのまま使いたいときは、POWERスイッチを下にずらして電源を入れ直してください。

電源を準備する(つづき)

充電時間

バッテリー	満充電時間	実用充電時間
NP-F550(付属)	約210分	約150分

使い切ったバッテリーをACパワーアダプターAC-L10で充電したときの時間です。

バッテリーの使用時間と撮影/再生可能枚数

静止画を撮影/再生するとき

バッテリー		使用時間	撮影 / 再生枚数
NP-F550(付属)	連続撮影時*	約100分(90分)	約1100枚(1000枚)
	連続再生時**	約120分(110分)	約1000枚(900枚)

温度25 で満充電して使用したときの場合。()内は実用充電の場合。 画像サイズが640×480、撮影モードが通常撮影の場合。

- * 約5秒ごとに撮影
- ** 約7秒ごとにシングル画面を順番に再生

動画を撮影するとき(連続撮影時)


バッテリー	使用時間
NP-F550(付属)	約120分(110分)

温度25 で満充電して使用したときの場合。()内は実用充電の場合。 画像サイズが160×112の場合。

ご注意

- 低温で使用したり、フラッシュを使った操作、電源の入/切、ズームを繰り返すと、使用時間は短く、撮影/再生枚数は少なくなります。
- 上記の時間と枚数は目安です。使用状況によっては、これらの数字を下回ることもあります。
- ・バッテリー残量表示時間が充分なのに電源がすぐ切れるときは満充電してください。
- ACパワーアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の 原因になります。
- バッテリーは水に濡らさないでください。

外部電源を使用する

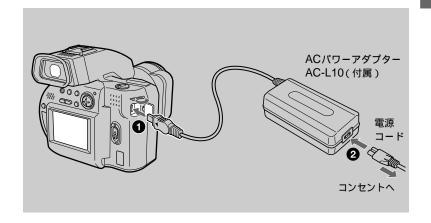

- ① DC IN端子カバーを開け、▲マークを液晶画面側にして、本機の DC IN端子につなぐ。
- ② 電源コードをACパワーアダプターとコンセントにつなぐ。


自動車電源は

別売りのDCアダプター / チャー ジャーでご利用いただけます。

ACパワーアダプターは コンセントの近くでお使いください。使用中、不具合が生じたときは、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れ、撮影状態にするたびに日付設定画面が表示されます。

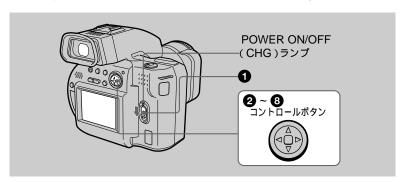


- **1** POWERスイッチを矢印の方向にずらして、電源を入れる。 POWER ON/OFF(CHG)ランプが緑色に点灯します。
- ② コントロールボタンの▲を押す。 メニューバーが表示されます。



3 コントロールボタンの▶で[設定]を選び、 中央の■を押す。



4 コントロールボタンの▲/▼で[時計設定]を選び、中央の■を押す。

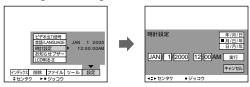

5 コントロールボタンの▲/▼で年月日の表示順を選び、中央の■を押す。

[年/月/日][月/日/年][日/月/年]の中から選びます。



るコントロールボタンの◀/▶で設定する年、月、日、時、分の項目を選ぶ。設定する項目の上下に▲/▼が表示されます。



数値が確定され、次の項目に移ります。 手順⑤で[日/月/年]を選んだときは、24時間表示で設定してください。



8 コントロールボタンの▶で[実行]を選び、 時報と同時に中央の■を押す。 日付・時刻が設定されます。




中止するには コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で [キャンセル]を選び、中央の■を押

してください。

ディスクを入れる

本機で使えるディスクは、右記のロゴの入った8 cmのCD-Rのみです。



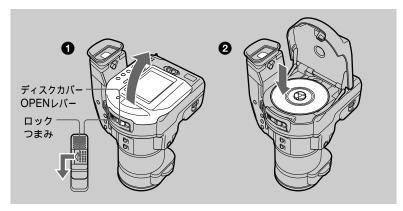


① ロックつまみを左側にずらしたまま、ディスクカバーOPENレバーを下にずらす。

ディスクカバーが少し開いたら、手で持ち上げてください。

2 ディスクの青い面を下にしてディスクを入れる。

ディスクの中心を、ディスクがロックされるまで押し込みます。カチッと音がするまで押して、確実に装着してください。このとき、無理な力を加えないでください。また、ピックアップレンズに触れないように注意してください。

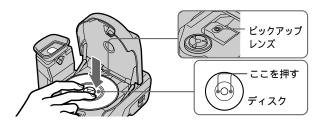

3 ディスクカバーを閉める。

ディスクを取り出す

「ディスクを入れる」(前ページ)の手順●を行い、下記のイラストのようにしてディスクを取り出してください。




ご注意


- ディスクの回転が完全に止まっていることを確認してから、ディスクを取り出してください。
- ACCESSランプが点灯しているときは、ディスクカバーを開けないでください。 画像データが壊れたり、ディスクが使えなくなることがあります。

ディスクを初期化する - イニシャライズ


本機でディスクを使用する前に必ずディスクをイニシャライズしてください。 POWERスイッチで電源を入れ、ディスクを入れておきます。

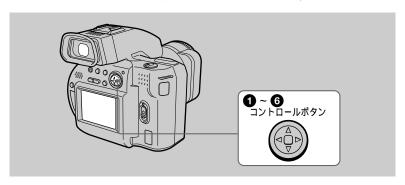

- 1 コントロールボタンの▲を押す。メニューバーが表示されます。
- 2 コントロールボタンの▶で[ファイル]を選び、 中央の■を押す。

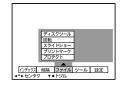

3 コントロールボタンの▲/▼で[ディスクツール]を選び、中央の■を押す。

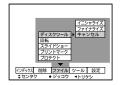

4 コントロールボタンの▲で[イニシャライズ]を選び、中央の■を押す。



5 コントロールボタンの▲で[実行]を選び、 中央の■を押す。

「安定した所において下さい」と表示されます。手順**③**でイニシャライズを実行中は、本機に振動を与えないでください。



6 コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の■を押す。 イニシャライズが始まります。



中止するには


コントロールボタンの▼で[キャンセル] を選び、中央の■を押してください。 イニシャライズについて

本機でディスクに画像データを記録 できるようにする操作がイニシャラ イズです。

画像をCD-ROMドライブで読めるようにする操作(ファイナライズ)(27ページ)をした場合でも、再びイニシャライズすれば画像の追加書き込みができます。それ以前に記録した画像ファイルはそのまま残ります。

静止画を撮る

POWERスイッチで電源を入れ、ディスクを入れておきます。

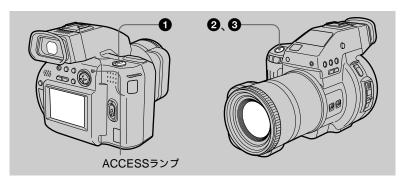

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」にする。
- - ●AEロック表示(緑)が点滅し、その間画像は止まります。このときはまだ撮影されていません。本機の自動調整*が終わると、●AEロック表示が点滅から点灯に変わります。
 - ●AEロック表示が点灯すると、撮影可能になります。 撮影を中止するときはシャッターから指を離します。



③ シャッターを押し込む。 カシャッと音がして、画像がディスクに書き込まれます。 「記録中」という文字が消えたら次の撮影が可能です。

* 露出とフォーカスを自動調整します。 手動でピントを合わせているときは、 フォーカスは自動調整されません。


1枚のディスクに記録できる枚数は 46ページをご覧ください。 ディスクに書き込み中はACCESSランプが点灯します。点灯中は、本機に振動や強い衝撃を絶対に与えないでください。また、電源を切ったり、ディスクやバッテリーを取り出したり、ディスクカバーを開いたりしないでください。画像データが壊れたり、ディスクが使えなくなることがあります。

ご注意

- 1度書き込んだ画像を消すことはできますが、画像を消してもディスク残量は増えません。
- 明るい被写体を撮影する場合、AEロック後に液晶画面またはファインダーの色合いが変わることがありますが、記録される画像に影響はありません。
- •ディスクを交換した直後は、撮影可能になるまで約10分かかることがあります。

ファインダーで撮影する

ファインダー視度調節レバーを動かして、ファインダーの画像がはっきり見えるようにして撮影します。

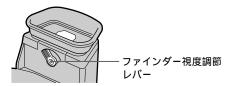


ご注意

ファインダーから顔を離すと、自動的にファインダーの画面が消えます。

液晶画面を消す

LCD(ON/OFF)ボタンを押して、液晶画面を消します。バッテリーがより長持ちします。

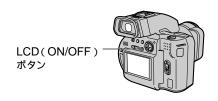

静止画を撮る(つづき)

ご注意

- デモンストレーションを実行中のときは、45ページ、液晶画面を消すことはできません。
- 液晶画面が消えているときにファインダーの画面も消えていると、以下のボタン、 スイッチ類しか操作できません。LCD(ON/OFF)ボタン、POWERスイッチ、 PLAY/STILL/MOVIEスイッチ、FOCUS AUTO/MANUALスイッチ、STEADY SHOT ON/OFFスイッチ、フォーカスリング、シャッターボタン。

液晶画面の明るさを調節する

メニューの[LCD明るさ]で調節します(45ページ)。 ディスクに書き込まれる画像の明るさには影響ありません。

最後に撮影した画像を確かめる(レビュー)

メニューバーを消し(40ページ)、コントロールボタンの◀を押すと、最後に撮影した画像が表示されます。シャッターボタンを軽く押すか、コントロールボタンの◀/▶で[戻る]を選び、中央の■を押すと、通常の撮影モードに戻ります。また、画像を削除したいときは、コントロールボタンの◀/▶でレビュー画面上の[削除]を選んで中央の■を押してから、コントロールボタンの▲で[実行]を選んで中央の■を押すと削除することができます。ただし、画像を削除しても、ディスク残量は増えません。

ズームする




近くの被写体にピントがうまく合わないときは ズームレバーをW側に動かして広角にし、本機を被写体に近づけて撮影してくだ さい。 ピントを合わせるために必要な被写体までの距離は

W側: 約25 cm以上 T側: 約80 cm以上

さらに近くを撮影するときは、49ページをご覧ください。

本機はデジタルズーム機能を搭載しています

デジタルズームは、画像をデジタル処理して拡大します。ズームが10倍を超えるとデジタルズームになります。

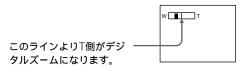

デジタルズームを使うと


- ズーム最大倍率は20倍になります。
- 画質が低下することがあります。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで、デジタルズーム 1を[切]にします(44ページ)。

ご注意

デジタルズームは動画撮影には使えません。

手ぶれを補正する

手ぶれ補正はカメラの揺れを検知して、そのぶれを補正する機能です。

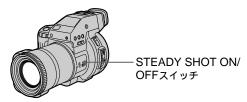

STEADY SHOT ON/OFFスイッチをONにします。手ぶれ補正表示[《] が表示されます。

ご注意

- 手ぶれ補正機能を使っていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれの補正がききにくくなります。

静止画を撮る(つづき)

撮影中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり消したりできます。 表示される項目について詳しくは、73ページをご覧ください。




ご注意

- セルフタイマー表示と応用操作での一部の表示は消すことができません。
- ・ 画面表示は記録されません。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを使用すると、10秒後に撮影が始まります。

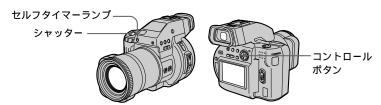

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で画面上の**②**を選び、中央の■を押します。画面に**③** セルフタイマー)が表示され、シャッターを押してから10秒後に撮影されます。その間、セルフタイマーランプが点滅します。

フラッシュを使う

OPEN(FLASH)ボタンを押すと、フラッシュが上がり、使用可能になります。

お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されており、周囲が暗くなると自動的に発光します。「AUTO」以外に設定するときは、(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のフラッシュ表示を出します。フラッシュが持ち上がっていないときは設定できません。



PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」にしてください。 **4**ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

(表示なし) $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow (表示なし)$

◆「AUTO赤目軽減」:撮影前に予備発光し、目が赤く写ることを抑制します。

≰「強制発光」:周囲の明るさに関係なく発光します。


③「発光禁止」: 発光しません。

発光量は、メニューの[フラッシュレベル]で変えることができます(44ページ)。 ご注意

- フラッシュ撮影時は調光窓をふさがないでください。
- 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は0.6 m~2.5 mです。
- ・コンバージョンレンズ(別売り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレる)にとがあります。
- 外部フラッシュと内蔵フラッシュは同時に使用することができません。
- ・フラッシュを使ったほうが良い状況のときフラッシュが閉じていると、液晶画面またはファインダーに③が表示されます。
- ◆ AUTO赤目軽減では、個人差や被写体までの距離、予備発光を見ていないなど の条件により赤目の軽減効果が現れにくいことがあります。また、プログラムAEの シャッタースピード優先AEモードでシャッタースピードが遅く設定されていると、 赤目軽減効果は現れにくくなります。
- •明るい場面で強制発光を使うとフラッシュ効果が得られにくいことがあります。

動画を撮る

音声つきの動画をMPEG形式で撮影します。 POWERスイッチで電源を入れ、ディスクを入れておきます。

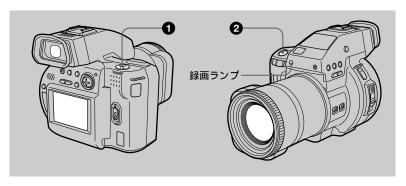

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「MOVIE」にする。
- 2 シャッターを押し込む。

「録画」と表示され、画像と音声がディスクに書き込まれます。録画中は録 画ランプが点灯します。

ポンと1回押すと

5秒間録画します。

この録画時間はメニューの[記録時間]で10秒、15秒に設定できます(43ページ)。

押し続けると

押し続けている間、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの[画像サイズ]を[320(HQ)]または[320×240]に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります(46ページ)。

液晶画面の明るさ調節やズーム、セルフタイマーなどは


17~20ページをご覧ください。

撮影中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

これらの表示は記録されません。 表示される項目について詳しくは、 73ページをご覧ください。

静止画を見る

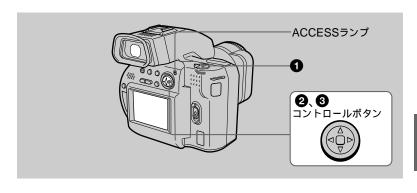

- PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
 ACCESSランプが点灯し、最後に撮影した画像(静止画または動画)が表示されます。
- ② コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。
- 3 コントロールボタンで静止画を選ぶ。 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶を押して液晶画面 またはファインダーに表示されているI◄/▶Iボタン を選び、◀/▶を押します。

I◀:前の画像を見るとき。

▶I:次の画像を見るとき。




メニューバーを表示していないときは コントロールボタンの◀/▶で画像を 選ぶことができます。

静止画再生中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

表示される項目について詳しくは、 74ページをご覧ください。

動画を見る

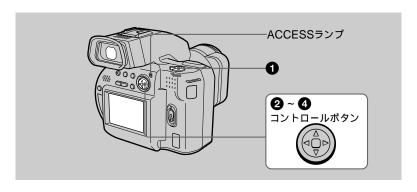

- PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
 ACCESSランプが点灯し、最後に撮影した画像(静止画または動画)が表示されます。
- ② コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。
- 3 コントロールボタンで動画を選ぶ。 動画は静止画よりもひとまわり小さく表示されます。

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押して液晶画面 またはファインダーに表示されているI◀/▶Iボタン を選び、◀/▶を押します。

I◀:前の画像を見るとき。 ▶I:次の画像を見るとき。



④ 液晶画面またはファインダーに表示されて ►(再生スタート)ボタン いる►(再生スタート)ボタンをコント ロールボタンの▲/▼/◄/►で選び、中央の■ を押す。

動画と音声が再生されます。 再生中は▶(再生スタート)ボタンが■(一時停止)ボタンに変わります。



再生を一時停止するには 液晶画面またはファインダーに表示 されている■ボタンをコントロール ボタンの▲/▼/◀/▶で選び、中央の■ を押します。

メニューバーを表示していないときは コントロールボタンの◀/▶で画像を 選びます。中央の■を押すと、画像 と音声が再生されます。再生中に中 央の■を押すと、一時停止します。

高画質撮影した動画は

画像サイズ[320(HQ)]で撮影した 動画(46ページ)は手順③、④で画 面いっぱいに表示されます。

内蔵スピーカーの音量を調 節する

VOLUME + / - ボタン



VOLUME + / - ボタンを押して調節 します。

動画再生中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

表示される項目について詳しくは、 74ページをご覧ください。

パソコンで画像を見る

本機で撮影したデータを、パソコンで見ることができます。ここでは、一般的なパソコンでの画像の見かた、およびドライバーをインストールする方法を説明します。詳しくはパソコンや、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

Windowsで見る場合

A CD-ROMドライブで見る(31ページ)

ディスクをファイナライズ(27ページ)してから見ます。

B USBポートで見る(31ページ)

付属のCD-ROMに入っているUSBドライバーとDirectCDをパソコンにインストールします。付属のCD-ROMに入っているDirectCDをパソコンにインストールすれば、ディスクをファイナライズしなくても見られます。詳しくは、付属のDirectCDの取扱説明書をご覧ください。

CD-Rドライブ / CD-RWドライブで見る(35ページ)

付属のCD-ROMに入っているDirectCDをパソコンにインストールすれば、 ディスクをファイナライズしなくても見られます。

Macintoshで見る場合

CD-ROMドライブで見る(36ページ)

付属のCD-ROMに入っているドライバーAdaptec UDF Volume Accessをパ ソコンにインストールしてから、ディスクをファイナライズして見ます。

パソコンを使用するときのご注意

ソフトウェア

 本機で撮影したデータは以下の形式で保存されています。それぞれのファイル 形式に対応したアプリケーションがパソコンにインストールされていることを ご確認ください。

静止画(テキストモード、非圧縮モード以外): JPEG形式

動画/音声:MPEG形式

非圧縮モードの静止画:TIFF形式

テキストモードの静止画:GIF形式

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開くとファイルサイズが大きくなる場合があります。
- ・付属のレタッチソフトなどを使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、 通信状態が復帰できないことがあります。

- WindowsおよびActiveMovie、DirectShowは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、Apple Computer, Incの商標です。
- DirectCDはAdaptec, Incの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

CD-ROMドライブで画像を見るための準備 - ファイナライズ

本機で記録したディスクを、パソコンのCD-ROMドライブで再生することができます。

CD-ROMドライブで画像を見るときは、メニューの[ファイナライズ]を実行してください。ファイナライズを実行していないディスクは、CD-ROMドライブで認識することができません。

ファイナライズについて

- 本機で記録した画像データを、CD-ROMドライブで読めるようにする操作がファイナライズです。
- 1度ファイナライズを実行したディスクでも、再びイニシャライズすれば、画像の追加書き込みができます。追加した画像をCD-ROMドライブで再生するには、もう1度ファイナライズする必要があります。
 - ただし、ファイナライズを実行するたびにディスク容量が約13.5 MBずつ減るので、まとめてファイナライズすることをおすすめします。
- ディスクをファイナライズしないで本機から取り出しても、後でファイナライズすることができます。


パソコンで画像を見る(つづき)

ファイナライズを実行する

- 1 コントロールボタンの▲を押す。メニューバーが表示されます。
- ② コントロールボタンの▶で[ファイル]を選び、 中央の■を押す。



3 コントロールボタンの▲で[ディスクツール] を選び、中央の■を押す。

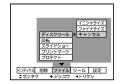

4 コントロールボタンの▲で[ファイナライズ]を選び、中央の■を押す。



5 コントロールボタンの▲で[実行]を選び、 中央の■を押す。

「安定した所において下さい」と表示されます。手順

順

・でファイナライズを実行中は、本機に振動を与えないでください。



⑥ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の■を押す。 ディスクがファイナライズされ、ディスク残量表示が⑦から@に変わります。



中止するには

手順❹または❺、❻でコントロールボタンの▼で[キャンセル]を選び、中央の ■を押してください。ファイナライズが始まると、中止することはできません。


ご注意

- •ファイナライズの実行は、約1分かかります。その間は本機に振動や衝撃を与えないでください。なるべく机などの安定した場所に置いて操作してください。
- ファイナライズを実行するときは、外部電源を使用することをおすすめします(9ページ)。

付属の8 cm CDアダプターについて

ドライブが8 cm CDに対応していないとき、またはドライブが縦置きタイプのときは、付属の8 cm CDアダプターを使用してください。


① ①、②の順でアダプターの2つのツメにディスクを差し込む。

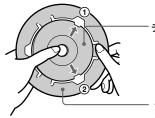

ディスクの印刷側(裏側は青い記録面)


アダプターの印刷側(SONYと印刷されている側。裏面は光沢面)

2 3つめのツメを外側に引いて、ディスクをはめる。

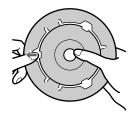

パソコンで画像を見る(つづき)

③ ディスクが3つのツメの溝に正しくはまってツメがすべて平らになっていることと、ディスクがアダプターから浮いていないことを確認する。

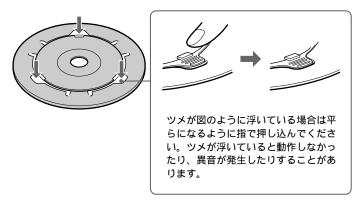

ご注意

- ・ドライブによっては、付属の8 cm CDアダプターがご使用になれない場合があります。ドライブの取扱説明書をご覧ください。
- 低速回転(8倍速以下)でご使用ください。
- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、高温の場所へは放置しないでください。
- このアダプターはマビカディスク専用です。他の8 cm CD-Rにはご使用になれません。

Windowsで画像を見る

推奨Windows環境

OS: Microsoft Windows 98, Windows 98SE

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です Windows 3.1、Windows 95からWindows 98へのアップグレードや Windows 98からWindows 98SEへのアップグレード環境での動作保 証は致しません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上 USB端子が標準で装備されていること

ActiveMovie (DirectShow)がインストールされていること (動画再生時)

ご注意

- 1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をする場合、ならびにハブを使用する場合は動作保証できません。
- 同時に使用されるUSB機器によっては動作しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

A CD-ROMドライブで見る

ディスクをファイナライズしておきます(27ページ)

例: Windows 98をお使いの場合

- 1 パソコンを起動し、ディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。
- **3** 再生したハファイルをダブルクリックする。

B USBポートで見る

付属のCD-ROMに入っているDirectCDをインストールすれば、ディスクをファイナライズしなくても見られます。

付属のUSBケーブルとCD-ROMを使って、パソコンとの間でデータのやりとりができます。

USBドライバーをインストールする

本機をパソコンに接続する前に、お手持ちのパソコンにUSBドライバーをインストールします。USBドライバーは、SPVD-001と書かれた付属のCD-ROMに収録されています。

例: Windows 98をお使いの場合


1 パソコンの電源を入れ、Windows 98を起動する。

パソコンで画像を見る(つづき)

② SPVD-001と書かれた付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROM ドライブに入れる。

ここでDirectCDのセットアップ画面が表示される場合は、その画面の[終了]をクリックしてください。

引
付属の専用USBケーブルで、本機のDIGITAL I/O端子とパソコンのUSB端子を接続する。

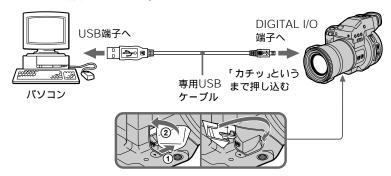

◆ 本機にディスクを入れ、ACパワーアダプターを接続して本機の電源を入れる。

本機の液晶画面またはファインダーに「PC MODE」と表示され、パソコンからの通信待機状態になります。パソコンが本機を認識し、Windows 98のハードウェア追加ウィザードが起動します。

- **5** 画面の表示にしたがってCD-ROMドライブを指定し、インストールする。
 - ①「新しいハードウェアの追加ウィザード」の起動画面を確認し、[次へ]を クリックする。



② 検索方法の選択画面で「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」 を選択し、[次へ]をクリックする。



- ③ 検索方法の選択画面で「CD-ROMドライブ」がチェックされていることを確認し、「次へ」をクリックする。
- ④ ドライバーのある場所が見つかったら、[次へ]をクリックする。 ファイルのコピーが始まります。
- ⑤「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら、「完了]をクリックする。

2種類のUSBドライバーをインストールするため、ハードウェア追加ウィザードは2回起動します。手順①から手順⑤の操作をもう1度繰り返してください。


パソコンで画像を見る(つづき)

画像を見る

ファイナライズしていないディスクの画像を見る場合のみ、付属のCD-ROMに入っているDirectCDをパソコンにインストールしておく必要があります。DirectCDのインストールについては、付属のDirectCDの取扱説明書をご覧ください。

例: Windows 98をお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows 98を起動する。
- ② 付属の専用USBケーブルで、本機のDIGITAL I/O端子とパソコンのUSB端子を接続する。

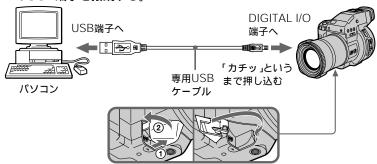

る 本機にディスクを入れ、ACパワーアダプターを接続して本機の電源を入れる。

本機の液晶画面またはファインダーに「PC MODE」と表示されます。

4 Windows 98上で「 マイコンピュータ」を開き、新しく認識されたドライブ(例:「CD-ROM」)をダブルクリックする。 ディスク内のフォルダが表示されます。 **5** 見たい画像 / 音声ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。

詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名について」(38ページ)をご覧ください。

冉生したいファイル	この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ→「100msdcf」フォルダ→画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ→「Moml0001」フォルダ→画像ファイル
音声*	「Mssony」フォルダ→「Momlv100」フォルダ→音声ファイル
Eメール画像、	「Mssony」フォルダ→「Imcif100」フォルダ→画像ファイル
TIFF(非圧縮)画像	

^{*} パソコンのハードディスクにコピーしてから再生することをおすすめします。ディスクから直接再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

本機からパソコンにデータを取り込むときは 希望のデータを選択し、任意のドライブまたはフォルダに取り込みます。

パソコンから本機にデータを取り込むときは

DirectCDをインストールすれば、希望のデータをディスクに取り込むことができます。

本機で画像を再生するためには、データのファイル名をDSC0□□□□.JPGという形式にする必要があります。詳しくは、「画像ファイルの保存先とファイル名について」(38ページ)をご覧ください。

C CD-Rドライブ / CD-RWドライブで見る

ディスクをファイナライズしなくても、CD-Rドライブ/CD-RWドライブで見ることができます。付属のCD-ROMに入っているDirectCDをパソコンにインストールしておく必要があります。DirectCDのインストールについては、付属のDirectCDの取扱説明書をご覧ください。

パソコンで画像を見る(つづき)

Macintoshで画像を見る

推奨Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が工場出荷時にインストールされているMacintosh ただし、次のモデルの場合はMac OS 9.0にアップデートしてご使用ください。

- Mac OS 8.6が標準でインストールされていて、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac
- Mac OS 8.6が標準でインストールされているiBook、G4 OuickTime3.2以降がインストールされていること

ご注意

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

CD-ROMドライブで見る

ディスクをファイナライズしておきます(27ページ)。SPVD-001と書かれた付属のCD-ROMに入っているドライバーAdaptec UDF Volume Accessをパソコンにインストールします。

- パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- **2** SPVD-001と書かれた付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROM ドライブにセットする。
- **3** CD-ROMのアイコンをダブルクリックし、ウィンドウを開く。
- 4 OSの入っているハードディスクのアイコンをダブルクリックし、 ウィンドウを開く。
- 5 手順③で開いたウィンドウから、システム拡張ファイル
 「Adaptec UDF Volume Access」を、手順④で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)。

- 6 「機能拡張フォルダに入れますか?」と表示されたら「はい」を選択する。
- 7 パソコンを再起動する。

画像を見る

- ① パソコンを起動し、ディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。
- 2 ディスクのアイコンをダブルクリックする。
- **3** 再生したいファイルをダブルクリックする。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使いの場合

本機に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了することがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー [Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。


http://www.vaio.sony.co.jp

アップデートプログラムから[Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。

画像ファイルの保存先とファイル名につ いて

本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダにまとめられています。ファイル名の意味は以下の通りです。□□□□には0001から9999の数字が入ります。

例: Windows 98 (本機が認識されたドライブはD)

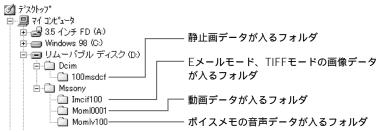

このフォルダ の中にある	このファイルは	こういう意味
100msdcf	DSC0000.JPG	 通常撮影した静止画ファイル Eメールモードで撮影した静止画ファイル(47ページ) TIFFモードで撮影した静止画ファイル(48ページ) ボイスメモモードで撮影した静止画ファイル(47ページ)
	TXT0000.GIF	テキストモードで撮影した静止画ファイル(48 ページ)
Imcif100	DSC00000.JPG	Eメールモードで撮影した小サイズ画像ファイル(47ページ)
	DSC0□□□□.TIF	TIFFモードで撮影した非圧縮画像ファイル(48ページ)
Moml0001	MOV0000.MPG	動画ファイル
Momlv100	DSC0□□□□.MPG	ボイスメモモードで撮影した音声ファイル(47ページ)

下記のファイルの数字部分は同じになります。


- Eメールモードで撮影した画像ファイルとその小サイズ画像ファイル
- TIFFモードで撮影した非圧縮画像ファイルとその画像ファイル
- ボイスメモモードで撮影した画像ファイルとその音声ファイル

応用操作の前に

ここでは、「応用操作」でよく使われるスイッチやボタンの使いかたをまとめて 説明します。


PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた

静止画撮影、動画撮影、再生・編集の操作を切り換えるスイッチです。操作を始める前に、あらかじめ以下のように切り換えます。

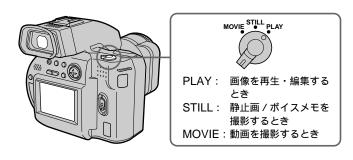


コントロールボタンの使いかた

本機はコントロールボタンで画面上のボタンや画像、メニューを選び操作します。 ここでは応用操作編でよく使われる操作方法を説明します。

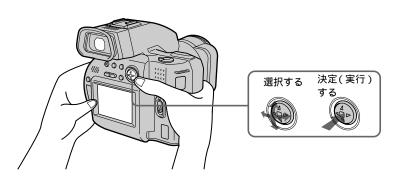

応用操作の前に(つづき)

画面上の操作ボタン(メニューバー)を表示/消去する

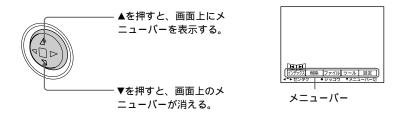

ご注意

インデックス画面表示(55ページ)のとき、メニューバーを消すことはできません。


画面上の項目や画像を選択する

1 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶ を押し、設定したい項目や表示 したい画像を選ぶ。



選ばれた項目や画像の枠は青色から黄色に変わります。

② コントロールボタンの中央の■ を押して、決定(実行)する。

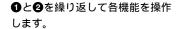




この取扱説明書の応用操作編では、上記の手順で項目を選び、実行することを「[(項目名)]を選択する」と表記しています。

メニューでの設定の変えかた

本機の応用操作の一部は、画面上に表示されるメニュー項目をコントロールボタンで選択して操作します。

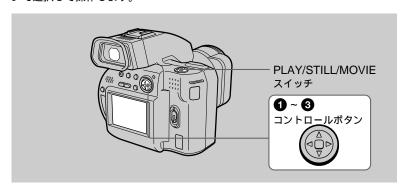

コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。
 メニューバーはPLAY/STILL/MOVIEスイッチの設定によって、下記のように変わります。


「MOVIE」または 「STILL」のとき



「PLAY」(シングル画 面表示)のとき



「PLAY」(インデック ス画面表示)のとき

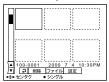

② コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で選択したい項目を選び、中央の■を押す。

各項目は、選択されると青色から黄色に変わり、コントロールボタンの中央の■を押すと、設定できる項目が表示されます。



3 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶で希望の設定項目を選び、中央の■を押す。

中止するには

コントロールボタンの▼を手順⊕のメニューバー表示画面に戻るまで押します。 メニューバーを消したいときは、もう1度押します。

応用操作の前に(つづき)

設定項目の説明

PLAY/STILL/MOVIEスイッチの位置によって操作できる項目は変わります。画面には、使える項目のみが表示されます。■印はお買い上げ時の設定です。

エフェクト

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ピクチャーエフェクト	ソラリ モノトーン セピア ネガアート ■ 切	画像の特殊効果を設定する(54ベージ)。	「MOVIE」
日付 / 時刻	日時分 年月日 ■ 切	画像に日付や時刻を挿入するかどうか設定する(54ページ)。	「STILL」

ファイル

項目-1	項目-2	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ディスクツール	イニシャライズ	実行 キャンセル	ディスクを初期化 イニシャ ライズ)する。 中止する。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
	ファイナライズ	実行 キャンセル	本機でディスクに記録した画像をCD-ROMドライブで見ることができるようにする。	
	キャンセル	_	[イニシャライズ または [ファイナライズ を中止し て、[ディスクツール]に戻 る。	

ファイル			
項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
タテヨコ判別	入■切	カメラを縦にして撮影した画像を縦に再生する。テキストモードで撮影された画像には働かない。 カメラを上向きや下向きにして撮影する場合、[切]に設定してタテヨコ判別の誤動作を防止する。	「STILL」
ファイル番号	連番	ディスクを取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。 ディスクを取り換えるごとにファイル番号を0001から付ける。	「STILL」 「MOVIE」
画像サイズ	■ 1600×1200 1600(3:2) 1024×768 640×480	静止画撮影時に画像のサイズを選ぶ。	「STILL」
	320(HQ) 320 × 240 ■ 160 × 112	動画撮影時にMPEG画像のサイズや画質を選ぶ。	「MOVIE」
撮影モード	TIFF テキスト ボイスメモ Eメール	JPEGファイルと別に、TIFF(非圧縮)ファイルを記録する。GIFファイルで白黒撮影する。JPEGファイルと別に、音声ファイル静止画付きを記録する。設定されている画像サイズと別に小サイズ(320×240)のJPEGファイルを記録する。通常の撮影をする。	rSTILL」
記録時間	15秒 10秒 ■ 5秒	動画撮影時の記録時間を選ぶ。	r MOVIE 1
回転(シングル 画面のときのみ)	_	静止画像を右回り、左回りに回転する。	「PLAY」

応用操作の前に(つづき)

ファイル

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
スライドショー (シングル画面の	間隔設定	スライドショーの間隔を設定する。 ■5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分	'PLAY'
ときのみ)	繰り返し	20分までスライドショーを繰り返す。 ■入 / 切	
	スタート	スライドショーを実行する。	
	キャンセル	スライドショーの設定および実行を中止 する。	
プリントマーク	λ	プリントしたい静止画を選ぶ(61ペー ジ)。	「PLAY」
	■切	静止画のプリントマークをとる。	
プロテクト	λ	画像に誤消去防止指定をする(59ページ)。	「PLAY」
	■切	画像の誤消去防止指定を解除する。	

カメラ

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
デジタルズーム	■入切	デジタルズームを使う。 デジタルズームを使わない。	rSTILL」
シャープネス	+2~ - 2	画像のシャープネスを調節する。 設定を0にしたとき以外は画面に□が出 る。	「STILL」
フラッシュレベル	明 ■ 標準 暗	フラッシュの発光量を通常より多くする。 通常の設定。 フラッシュの発光量を通常より少なくする。	「STILL」
EV補正	+2.0EV~-2.0EV	画像の明るさを調節する。	'STILL, 'MOVIE,

ツール(シングル画面のときのみ)

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
リサイズ	1600×1200 1024×768 640×480 キャンセル	撮影した静止画の画像サイズを変更する (61ページ)。	「PLAY」

設定

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
デモモード	■ 入/スタンバイ切	外部電源使用時のみ表示される項目。お買い上げ時は、「スタンパイ」に設定されている。電源を入れ、PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「MOVIE」または「STILL」にしたまま約10分放置すると、デモンストレーションが始まる。電源を切ると終了する。もう1度始めるには、メニューで、入下選ぶ。	「MOVIE」 「STILL」
ビデオ出力信号	■ NTSC PAL	ビデオ出力信号をNTSCモードに設定する(日本、米国など)。 ビデオ出力信号をPALモードに設定する (欧州など)。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
言語/LANGUAGE	ENGLISH ■ 日本語 / JPN	メニュー項目を英語で表示する。 メニュー項目を日本語で表示する。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
時計設定	-	時計を合わせ直す(10ページ)。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
お知らせブザー	シャッター ■ 入 切	シャッターボタンを押したとき、シャッター音が鳴る。 コントロールボタン/シャッターボタンを押したときなどに、ブザー/シャッター音が鳴る。 音は鳴らない。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
LCD明るさ	11111111111	画面上の+/-ボタンで液晶画面の明るさを調節する。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」

インデックス(シングル画面のときのみ)

インデックス画面表示にする(55ページ)。

削除

設定	意味	PLAY/STILL/MOVIEスイッチ
実行	表示中の画像を削除する。	「PLAY」
キャンセル	削除を中止する。	

⊋(戻る (インデックス画面のときのみ)

シングル画面表示に戻る。

▶いろいろな撮影

画像サイズを設定する



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [画像サイズ]の順に選択する。
- **3** 画像サイズを選択する。

静止画の場合:

1600 × 1200、1600(3:2)*、 1024 × 768、640 × 480

* プリント紙のサイズ比3:2に合うよ うに、画像を3:2で記録します。

動画の場合:

320(HQ)*, 320 x 240,

160 × 112

* High Quality(高画質)モード

1枚のディスクに記録できる枚数または時間は

画像サイズ	撮影枚数または撮影時間*
1600 x 1200	約160枚
1600(3:2)	約170枚
1024 × 768	約350枚
640 × 480	約1080枚
320(HQ)	約370(15)**秒
320 x 240	約1400(15)**秒
160×112	約5100(60)**秒

^{*} 撮影モードが 通常撮影]の場合

**()内は、連続撮影時の最大記録時間

- 1度書き込んだ画像を消すことはできますが、画像を消してもディスク残量は増えません。
- 枚数は使用状況によって減ることがあります。

Eメールに適した静止画 を撮影する

- Eメールモード

静止画と同時に小サイズ(320x 240)の画像を記録します。 小サイズ 画像はEメール添付時に便利です。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- 2 メニューから[ファイル]→ 「撮影モード 1→「Eメール 1の 順に選択する。
- 3 撮影する。

Eメールモード時、1枚のディスク に記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数
1600 × 1200	約140枚
1600(3:2)	約150枚
1024 × 768	約300枚
640 × 480	約730枚

通常撮影モードに戻るには 手順2で「通常撮影」を選択します。

静止画に音声ファイルを つける – ボイスメモ



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[ボイスメモ] の順に選択する。
- 3 撮影する。 シャッターをポンと1回押すと 5秒間音声が記録されます。 シャッターを押し続けると 押し続けている間、最長40秒間音 声が記録されます。

ボイスメモ撮影時、1枚のディスク に記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数*
1600×1200	約130枚
1600(3:2)	約150枚
1024 × 768	約270枚
640×480	約620枚

* 音声記録5秒の場合

通常撮影モードに戻るには 手順2で「通常撮影]を選択します。

書類などの文書を撮影する - テキストモード

^{ジフ} GIF形式でモノクロ記録します。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[テキスト]の 順に選択する。
- 3 撮影する。

テキストモード時、1枚のディスク に記録できる枚数は

撮影枚数
約1370枚
約1450枚
約1510枚
約1570枚

通常撮影モードに戻るには 手順2で[通常撮影]を選択します。

ご注意

- 被写体に均等に光が当たらないと、うまく撮影できないことがあります。
- データの書き込み / 読み出しに通常撮影よりも時間がかかります。
- テキストモードに設定すると、液晶画面などに映る映像はモノクロになります。

非圧縮画像を撮る

- TIFFモード

静止画をTIFF形式(非圧縮)とJPEG 形式(圧縮)で同時に記録します。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[TIFF]の順 に選択する。
- 3 撮影する。

TIFFモード時、1枚のディスクに 記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数
1600 x 1200	約20枚
1600(3:2)	約22枚

通常撮影モードに戻るには 手順**2**で[通常撮影]を選択します。

- JPEG画像は、46ページで選ばれてい る画像サイズで記録されます。TIFF 画像は 1600(3:2))を選んでいるとき 以外は 1600×1200 Jで記録されま す。
- データの書き込みに通常撮影よりも時間がかかります。約40秒かかります。

被写体に接近して撮る

- マクロ撮影



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」または「MOVIE」 にする。
- 2 FOCUS AUTO/MANUALA イッチを「AUTO」にする。
- 3 🗷 (マクロ)ボタンを押す。 画面によが表示されます。 ズームをW側いっぱいに合わせ ると、約2 cmまでマクロ撮影が できます。


通常の撮影モードに戻すには もう1度 (マクロ) ボタンを押しま す。北が消えます。

ご注意

- 次のプログラムAFのモードのとき は、マクロ撮影ができません。
 - 風景モード
 - パンフォーカスモード
- 表示が出たときは、マクロ撮影で きません。

手動でピントを合わせる

通常は、自動的にピントの調節が行 われています。暗いところなどで自 動ピント調整が効きにくいときにこ の機能を使うと便利です。

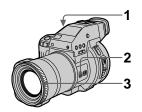

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」または「MOVIE」 にする。
- 2 FOCUS AUTO/MANUALA イッチを「MANUAL」にする。 手動ピント合わせ表示cp が表示さ れます。
- 3 フォーカスリングを回して、ピ ントの合う位置に調節する。 静止画撮影時は液晶画面または

ファインダーの画像が2倍*に拡大 され、フォーカス距離情報が表示 されます。調節が終わると元に戻 ります。

2 cm ~ (無限遠)の間で調節で きます。

* デジタルズーム使用時は、2倍より も小さくなります。

自動調節に戻すには FOCUS AUTO/MANUAL スイッチ を「AUTO」に合わせます。

ご注意

- フォーカス距離情報は正確な距離では ありません。目安として使用してくだ さい。
- コンバージョンレンズ装着時はフォーカス距離情報が正しく表示されません。
- ズームレバーがT側にある場合、約 0.8 m以内のフォーカスが正しく合わないことがあります。その場合、フォーカス距離情報が点滅します。点滅しなくなるまで、ズームレバーをW側に動かしてください。
- ・プログラムAEのパンフォーカスモードを選んでいるときは、手動ピント合わせはできません。

目的に合わせて撮る ー プログラムAE



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** PROGRAM AEボタンを繰り返し押して、希望のモードの表示を出す。

囚表 アイリス(絞り) 優先AEモード

意図的に背景をぼかして被写体を際立たせたり、近くから遠くまでピントが合うようにしたりすることができます。

PROGRAM AE + / - ボタンを繰り返し押して、F2.8からF11まで9段階の中からアイリス値を選びます。

AEsシャッタースピード優先AE モード

意図的に、動きのある被写体の一瞬の動きや被写体の流動感を撮影 することができます。

PROGRAM AE + / - ボタンを繰り返し押して、静止画のときは8"から1/500まで17段階の中から、動画のときは1/8から1/500まで11段階の中からシャッタースピードを選びます。

→ 夜景モード

暗い場所での明るい被写体の色と びをおさえ、暗い雰囲気を損なわずに撮影することができます。

→ ・ 夜景プラスモード

夜景モードの機能をさらに効果的 に使用することができます。

▲ 風景モード

遠景にピントを合わせることで、 遠くの風景などを撮影しやすくし ます。

■ パンフォーカスモード 気軽に近くの被写体から遠くの被 写体までピントを合わせることが できます。

プログラムAEを解除するには PROGRAM AEボタンを繰り返し押 して、画面上のプログラムAE表示を 消します。

- ・風景モードでは、遠景のみにピントが 合うようにフォーカスをコントロール します。
- パンフォーカスモードでは、ズームを W側いっぱいにし、フォーカスを固定 します。
- 夜景プラスモードで撮影するときは、 手ぶれを防ぐため三脚の使用をおすす めします。
- 次のモードでフラッシュを使うときは、強制発光をにしてください。
 - 夜景モード
 - 夜景プラスモード
 - 風景モード

- テキストモードで撮影するとき、プログラムAFは選べません。
- ・アイリス優先AEモード、シャッター スピード優先AEモードで設定が適正 でないと、シャッターボタンを押した とき、液晶画面またはファインダーの 設定値表示が点滅します。このときは 再度設定し直してください。
- シャッタースピード優先AEモードで シャッタースピードが遅く設定されて いるときや夜景プラスモードのとき は、ノイズが増える場合があります。


スポット測光モードを使う

逆光のときや被写体と背景とのコン トラストが強いときに選びます。



SPOT METERボタンで全体測 光、スポット測光の切り換えをす る。

撮りたいポイントをスポット測光照 準に合わせて撮ります。

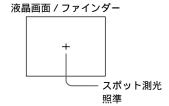

明るさを補正する

- EV補正




- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[カメラ]→[EV 補正]の順に選択する。
- 3 補正値を選択する。 背景の映像の明るさを確認しなが ら調節してください。 1/3 EVごとに+2.0 EVから -2.0 EVまで変えられます。

ご注意

被写体が極端に明るいときや暗いと き、およびフラッシュ使用時には、設 定した補正が効かない場合がありま す。

自然な色合いに調節する - ホワイトバランス

通常は、自動的にホワイトバランス の調節が行われています。

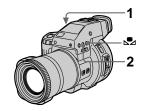

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** WHITE BALANCEボタンを繰り返し押して、ホワイトバランスの設定を選択する。

屋内(🔆)

- パーティー会場など照明条件が 変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下
- ナトリウムランプや水銀灯の下 屋外(※)
- 夜景やネオン、花火などを撮る とき
- ・日の出、日没などを撮るときワンプッシュホワイトバランス(型)

光源に合わせてホワイトバランス を一定の設定にするとき オート(表示なし) ホワイトバランスを自動調節する

■ ワンプッシュホワイトバランス)モードで撮る

① WHITE BALANCEボタンを繰り返し押して、□表示を選ぶ。

- ② 被写体を照らす照明条件と同じ所 に白い紙などを置き、画面いっぱ いに映す。
- ③ № ボタンを押す。№ 表示が速い点滅に変わる。ホワイトバランスが調整されてカメラに記憶されると、点灯に変わる。

自動調節に戻すには 手順2で[オート]を選択します。

- ・蛍光灯の下で撮影するときは オート]を選択します。
- ・ 虚表示について 遅い点滅:ホワイトバランスが未設定 速い点滅:ホワイトバランス調整中 点灯:ホワイトバランス設定終了
- ■ボタンを押しても。■表示が点滅から点灯に変わらない場合はオートで撮影します。

静止画に日付や時刻を入 れる - 日付 / 時刻



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[エフェクト]→ [日付/時刻]の順に選択する。
- 3 日付・時刻の設定を選択する。 日時分 画像に日時分を挿入する。 年月日 画像に年月日を挿入する。 切 画像に日付・時刻を挿入しない。
- 4 撮影する。

撮影時には日付/時刻は画面に出ません。再生時のみ表示されます。



ご注意

手順3で[年月日]を選んだ場合、「日付・時刻を合わせる」(10ページ)で選んだ表示順の年月日が挿入されます。

画像に特殊効果を与える

ー ピクチャーエフェクト



- ¶ PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[エフェクト]→ [ピクチャーエフェクト]の順に 選択する。
- 3 希望のモードを選ぶ。

ソラリ

明暗をはっきりさせたイラストの ように

モノトーン

白黒に

セピア

古い写直のような色合いに

ネガアート

写真のネガフィルムのように

切

ピクチャーエフェクトを使用しな い。

ピクチャーエフェクトを解除する には 手順3で「切]を選択します。


6画面表示する

- インデックス画面表示



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
- **2** 画面上の[インデックス]を選択する。

6枚の画像が一度に再生されます (インデックス画面)。

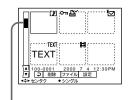

現在表示されている画像が全体の撮影枚数のどの部分にあたるか示す 画像の種類と設定により、次の マークが画像に表示されます。

間:動画ファイル

[♪]: ボイスメモファイル☑ : Eメールファイル☑ : プリントマーク⊶ : プロテクトマーク

TEXT: テキストモードマーク


TIFF: TIFFマーク

(表示なし):通常撮影、マークな

し

次(前)のインデックス画面を表示 するには

画面左下の▲/▼を選択します。

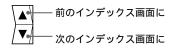

シングル(1枚表示)画面にするには

- コントロールボタンで見たい画像 を選択します。
- → 戻る を選択します。


ご注意

テキストモードで撮影した画像はイン デックス画面表示できません。

55

静止画の一部を拡大する

- 再生ズーム / トリミング

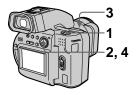

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
- **2** 拡大したい画像を表示する。
- 3 ズームレバーで画像をお好みの 大きさにする。 ズーム倍率表示が出ます。
- **4** コントロールボタンを繰り返し押して、拡大部分を選択する。
 - ▲:画像が下に移動します。
 - ▼:画像が上に移動します。
 - ◀:画像が右に移動します。
 - ▶:画像が左に移動します。

拡大表示をやめるには

ズーム倍率表示(Q×1.1)が消えるまで、画像を縮小するか、コントロールボタンの■を押します。

拡大した画像を記録する(トリミング)

再生ズーム後にシャッターボタンを押すと、画像が640×480サイズで記録され、拡大前の画像表示に戻ります。

- 動画やテキストモードで撮影した画像、非圧縮画像はトリミングできません。
- ズーム倍率は画像サイズに関係なく、 元の画像の5倍までです。
- トリミングした画像は画質が劣化する ことがあります。
- トリミングしても元の画像は残ります。
- トリミングした画像は一番新しいファイルとして記録されます。
- トリミングするとディスク残量は減ります。
- ディスク残量が少ない場合、トリミングできないことがあります。

静止画を回転させる



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「PLAY」にする。
- 2 回転させたい画像を表示する。
- **3** メニューから[ファイル]→ [回転]の順に選択する。
- **4** → または ✓ で画像を回転さ せて、「戻る]を選択する。

ご注意

- テキストモードで撮影した画像、プロ テクトされている画像、非圧縮画像は 回転できません。
- 他機で撮影した画像は回転できないこ とがあります。
- パソコンで画像を見るとき、アプリ ケーションソフトウェアによっては画 像の回転情報が反映されない場合があ ります。
- 回転を行うと、ディスク残量は減りま
- ディスク残量が少ない場合、回転でき ないことがあります。

静止画を順番に再生する ー スライドショー

記録された画像のチェックやプレゼ ンテーションなどに便利です。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「PLAY」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ 「スライドショー]の順に選択す る。

下記の設定を選択する。 間隔設定

5秒、10秒、30秒、1分 繰り返し

入:[戻る]を選ぶまで、繰り返し 再生される(約20分)

切:すべての画像が再生される と、スライドショーは終わる。

3 コントロールボタンで「スター ト 1を選択する。 スライドショーが始まります。

スライドショーの設定を中止するには 手順**2**または**3**で[キャンセル]を選 択します。

スライドショー再生中に画像を送 る / 戻すには 画面左下の┃┫/▶┃を選択します。


57

ご注意

- •[間隔設定]の設定時間は、目安です。 画像サイズなどにより変わることがあ ります。
- •[繰り返し]の[入]を選んだときは、すべての画像をひととおり再生し終わるまでは、20分を超えても終了しません。

テレビで見る

テレビでディスクの画像を見ること ができます。

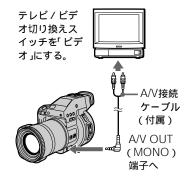

1 A/V接続ケーブルで本機のA/V OUT(MONO)端子とテレビ のオーディオ/ビデオ入力端子 を接続する。

テレビの音声入力端子がステレオ タイプのときはA/V接続ケーブル の音声用端子をLChに接続してく ださい。

2 テレビをつけ、本機で画像を再生する。

テレビ画面に再生画像が映ります。

ご注意

ビデオ端子がないアンテナ入力端子だけのテレビには接続できません。

誤消去防止する

ー プロテクト

プロテクト(誤消去防止)した画像に は**∽**がつきます。



シングル画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、プロテクトをかけたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プロテクト]→[入]の順に選択する。

表示されている画像にプロテクトがかかり、**へ**が表示されます。

プロテクト指定を解除するには手順2で[切]を選択します。

インデックス画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス画面表示にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プロテクト]→[全画像]また は[選択画像]の順に選択す る。

3 [全画像]を選んだときは [入]を選択する。 ディスクに記録されている、すべての画像がプロテクトされます。

[選択画像]を選んだときは プロテクトしたい画像をコント ロールボタンですべて選択してか ら、[実行]を選択する。 選んだ画像がプロテクトされま す。



プロテクト指定を解除するには 手順2で[全画像]を選んだときは [切]を選択します。[選択画像]を選 んだときは、プロテクトを解除した い画像をコントロールボタンで選ん だあと[実行]を選択します。

- プロテクトを行うとディスク残量は減ります。
- ディスク残量が少ない場合、プロテクトできないことがあります。

画像を消す – 削除

プロテクトされた画像は削除できません。



シングル画面表示のとき


- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、削除したい画像を表示する。
- 2 メニューから[削除]→[実行] の順に選択する。画像が削除されます。

インデックス画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス画面表示にする。
- **2** メニューから[削除]→[全画像]または[選択画像]の順に選択する。
- **3** [全画像] を選んだときは [実行] を選択する。 プロテクトされていない画像がす べて削除されます。

[選択画像]を選んだときは 削除したい画像をコントロールボ タンですべて選択してから、[実 行]を選択する。

選択した画像には面マークがつき、削除されます。

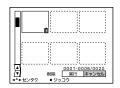

削除を中止するには 手順**2**または**3**で[キャンセル]を選 択します。

- 1度書き込んだ画像を消すことはできますが、画像を消してもディスク残量は増えません。
- 削除を行うとディスク残量は減ります。
- ディスク残量が少ない場合、削除できないことがあります。
- 削除したい画像のファイル名と下4桁 が同じファイルがディスク内に存在す ると、同時に削除されます。

撮影した静止画のサイズ を変える – リサイズ



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、サイズを変えたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ツール]→[リサイズ]の順に選択する。
- 3 変更したいサイズを選択する。 1600×1200、1024×768、 640×480 変更した画像が記録され、リサイ ズする前の画像表示に戻ります。

リサイズを中止するには 手順**3**で[キャンセル]を選択します。

ご注意

- 小さいサイズを大きいサイズにリサイズすると、画質が劣化します。
- リサイズした後も元の画像はそのまま 残ります。
- 動画やテキストモードで撮影した画像、 非圧縮画像はリサイズできません。
- リサイズした画像は一番新しいファイルとして記録されます。
- リサイズを行うとディスク残量は減ります。
- ディスク残量が少ない場合、リサイズできないことがあります。

プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク

撮影した静止画の中からプリントしたい画像を指定することができます。DPOF(Digital Print Order Format)規格に対応しているお店で画像をプリントするときなどに便利です。



シングル画面表示のとき

- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、プリントしたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プリントマーク]→[入]の順 に選択する。


表示されている画像に**坠**(プリント)マークがつきます。

プリントマークを消すには 手順**2**で[切]を選択します。

インデックス画面表示のとき

1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス表示画面にする。

- **2** メニューから[ファイル]→ [プリントマーク]→[選択画像]の順に選択する。
- **3** プリントマークをつけたい画像 をコントロールボタンで選択す る。
- **4**[実行]を選択する。 **△**(プリント)マークが緑色から 白色に変わります。

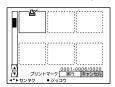

プリントマークを消すには 手順3でプリントマークを消したい画 像をコントロールボタンで選び、[実 行]を選択します。

すべての画像のプリントマークを 消すには

メニューから[ファイル]→[プリントマーク]→[全画像]→[切]の順に選択します。

すべての画像の**≧**(プリント)マークが消えます。

- 動画とテキストモードで撮影した画像にプリントマークをつけることはできません。
- プリントマークをつけると、ディスク 残量は減ります。
- ディスク残量が少ない場合、プリント マークをつけられないことがあります。

その他

使用上のご注意

本機の取り扱いについて

ディスクカバーを持って本機を運ば ない



回転中のディスクに手を触れない けがをするおそれがあります

ピックアップレンズのお手 入れについて

ピックアップレンズが汚れて本機が正常に動作しなくなったときは、市販の プロアーを使ってクリーニングしてく ださい。



ピックアップ レンズ

お手入れについて

液晶画面やファインダーをきれいにする 液晶画面やファインダーに指紋やゴミ がついて汚れたときは、別売りの液晶 クリーニングキットを使ってきれいに することをおすすめします。

表面のお手入れについて

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきしま す。シンナー、ベンジン、アルコール などは表面を傷めますので使わないで ください。

海岸やほこりの多い場所で使ったあとは カメラをよく清掃してください。潮風で 金属が腐食したり、砂ぼこりが内部に 入ったりすると故障の原因になります。

動作温度について

本機の動作温度は約0 ~40 です。動 作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑 い場所での撮影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、「ディスクエラー」と表示され、故障の原因になります。

結露が起こりやすいのは

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた 場所へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外 へ持ち出したとき、など。

結露を起こりにくくするために本機を寒いところから急に暖い所に持ち込むときは、ビニール袋に本機を入れて、空気が入らないように密閉してください。約1時間放置し、移動先の温度になじんでから取り出します。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にカメラのレンズの内側についた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

ピックアップレンズについて

本機のピックアップレンズ(ディスクカ バーの内側)に触れないでください。ま た、ほこりがつかないようにディスク を出し入れするとき以外はディスクカ バーを閉じておいてください。

バッテリーについて

- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。
- ・バッテリーを長期間使用しない場合で も、機能を維持するために、1年に1 回程度満充電にして、本機で使い切っ てから保管してください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所 で保管してください。

内蔵の充電式ボタン電池に ついて

本機は日時や各種の設定を電源の人/ 切に関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。

充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

充電方法

本機をACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源を切った状態にして24時間以上放置する。

ディスクの取り扱い上の ご注意

ディスクは、8 cmCD-Rをお使いください。本機に対応していないディスクに画像を書き込んだり読み込んだりすることはできません。

お手入れについて

ディスクのお手入れ

- データを記録する前にディスクをクリーナーで拭かないでください。ほこりなどの汚れは、プロアーを使って吹き飛ばしてください。
- ディスクの青い信号記録面に指紋やほこり、水滴、油などが付着したり、傷がついたりすると、正しいデータを記録できないことがあります。取り扱いには充分ご注意ください。
- ディスクが汚れたときは、乾いた柔らかい布またはエチルアルコールを少量付けた柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭き取ってください。CDクリーナーもご使用になれます。

ベンジン、シンナー、静電気防止剤、 LPクリーナーなどは使用しないでく ださい。



- データの読み込み中、書き込み中には ディスクを取り出さないでください。
- 以下の場合、データが壊れることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中にディスクを取り出したり、本機の電源を切った場合
 - 静電気やノイズの影響を受ける場所 で使用した場合
- ディスクにはラベルなど、粘着性のあるものを貼らないでください。回転ムラが生じ、故障の原因になります。
- ・タイトルなどが記入できるのは白色の レーベル面だけです。ボールペンなど の先の硬いものは避け、油性フェルト ペンで記入し、インクが乾くまでは触 れないでください。加熱による乾燥は 避けてください。
- ディスクは外縁を支えるようにして持ちます。記録面(青い面)には触れないでください。



- 持ち運びや保管の際は、付属の収納 ケースに入れてください。
- ディスクの外周部をこすったり、強い 衝撃を与えたり、曲げたり、落とした りしないでください。
- ほこりやちりの多いところ、直射日光 の当たるところ、暖房器具の近く、湿 気の多いところには保管しないでくだ さい。
- CD-ROMドライブなどの再生機に未 記録の状態でかけると誤動作を起こし たり、ディスクを傷つけたりする場合 があります。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。液晶画面またはファインダーに「C: こ」のような表示が出たときは自己診断表示機能が働いています。70ページをご覧ください。

症状	原因	処置
操作を受け付けない。	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーを 使う(6ページ)。
	ディスクが正しく入っていな い。	ディスクを正しく入れる(12ペー ジ)。
	バッテリーが残り少ない(⇔表示が出る)。	バッテリーを充電する(7ペー ジ)。
	ACパワーアダプターがしっか り差し込まれていない。	DC IN端子とコンセントにしっかり差し込む(7、9ページ)。
	内部システムの誤動作。	電源を切り、1分後に電源を入れ て、正しく動作するか確認する。
撮影ができない。	PLAY/STILL/MOVIEスイッチが「PLAY」になっている。	「STILL」または「MOVIE」にする (16、22ページ)。
	ディスクが入っていない。	ディスクを入れる(12ページ)。
	ディスクがイニシャライズされ ていない。	ディスクをイニシャライズする (14ページ)。
ノイズが入る。	テレビなど強い磁気を帯びたも のの近くに置いている。	テレビなどから離して置く。
画像が暗い。	逆光になっている。	画像の明るさを調節する(52ページ)。
	液晶画面が暗い。	液晶画面の明るさを調節する(18 ページ)。
フラッシュ撮影が できない。	設定が③になっている。	(表示なし)または ◆、な に設定する(21ページ)。
	プログラムAEの「夜景」または 「夜景プラス」、「風景」モードに なっている。	解除する(50ページ)。 または 4 に設定する(21ページ)。
	PLAY/STILL/MOVIEスイッチが MOVIE」になっている。	「STILL」にする。
	フラッシュが上がっていない。	フラッシュを上げる(21ページ)。

		·
症状	原因	処置
正しい撮影日時が 記録されない。	日付・時刻を合わせていない。	日付・時刻を合わせる(10ページ)。
明るい被写体を写すと、縦に尾を引いた画像になる。	スミアという現象。	故障ではない。
バッテリーの消耗 が早い。	温度が極端に低いところで撮影 / 再生している。	故障ではない。
	充電が不充分。	充分に充電する。
	バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーと交換する。
バッテリーの残量表 示が正しくない。	温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	_
	バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーと交換する(6ページ)。
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける(6、7ページ)。
バッテリー残量表 示が充分なのに電 源がすぐ切れる。	_	満充電する(7ページ)。
ズームが効かな い。	プログラムAEの「パンフォーカス」モードになっている。	解除する(50ページ)。
デジタルズームが 効かない。	動画撮影中はデジタルズームが 使えない。	故障ではない。
画像が白黒になっている。	テキストモードになっている。	解除する(48ページ)。
	ピクチャーエフェクトの「モノ トーン」モードになっている。	解除する(54ページ)。
パソコンのCD- ROMドライブで	ディスクがファイナライズされ ていない。	ディスクをファイナライズする (27ページ)。
再生できない。	画像記録中の振動などでエラー が発生した。	ディスクを本機に入れて、USB接続すれば再生できる場合があります。
	CD-ROMドライブがパケット ライトに対応していない。	パソコンメーカーまたはCD- ROMドライブメーカーにお問い 合わせください。
	-	パソコンメーカーまたはソフト ウェアメーカーにお問い合わせく ださい。

症状	原因	処置
画像を消去できない。	ディスクがイニシャライズされ ていない。	ディスクをイニシャライズする (14ページ)。
	ディスク残量がない。	故障ではない。
	プロテクトされている。	解除する(59ページ)。
電源が途中で切れる。	PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にしたまま、なにも操作をしない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。	電源を入れる。
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを入れる。
テレビに画像が出ない。	本機の[ビデオ出力信号]の設定が正しくない。	設定を変える(45ページ)。
スライドショーが 自動的に止まる。	スライドショーは約20分で止まる。	続けるときはもう1度 スタート] を選択する(57ページ)。
プログラムAEにな らない。	テキストモードになっている。	解除する(48ページ)。
邶 (マクロ)ボタン が効かない。	手動フォーカスになっている。	解除する(49ページ)。
	プログラムAEの「パンフォーカス」モードになっている。	解除する(50ページ)。
リサイズができな い。	動画とテキスト画像、非圧縮画 像はリサイズできない。	-
プリントマークが つかない。	動画とテキスト画像にはプリント マークをつけることができない。	-
パソコンとUSB接 続ができない。	バッテリーが残り少ない。	ACパワーアダプターを使用して ください(9ページ)。
	本機の電源が入っていない。	電源を入れる。
	USBケーブルがしっかり差し 込まれていない。	一度パソコンと本機からケーブル を抜いて、しっかりと差し込み、 「PC MODE」になっていることを 確認する(32ページ)。
	パソコンのUSB端子に本機の 他に機器が接続されている。	キーボード/マウス以外は取りは ずしてみてください。
外部フラッシュ(別売り)使用時に シャッターが切れない。	外部フラッシュのバッテリーが 消耗している。	外部フラッシュのバッテリーを新 しいものと交換するか、外部フ ラッシュをはずしてください。

警告表示について


液晶画面またはファインダーには次のような表示が出ます。説明にしたがい チェックしてください。

表示	意味
ふたが開いています	ディスクカバーが開いている。
ディスクがありません	ディスクが入っていない。
ドライブエラー	ディスクまたはCD-Rドライブの異常。
ディスクエラー	本機では使えないディスクが入っている。
	ディスクが壊れている。
	結露が起きている。
ディスクがプロテクト されています	パソコンでプロテクトされたため、記録ができない。
ディレクトリーエラー	同じディレクトリーが存在する。
ディスクの残量が充分 ではありません	ディスクの容量がいっぱいでファイナライズしかできない。
イニシャライズされて いません	イニシャライズされていないため記録できない。
イニシャライズされて います	すでにイニシャライズされているので、イニシャライズする必要はない。
ファイナライズされて います	すでにファイナライズされているので、ファイナライズする必要はない。
ファイルがありません	画像が記録されていない。
ファイルエラー	画像再生時の異常。
画像サイズオーバーです	本機で再生できるサイズより大きい画像を再生しようとした。
無効な操作です	本機以外で作成したファイルを再生しようとしている。
ファイルがプロテクト されています	画像に誤消去防止がかけられている。
" インフォリチウム " バッテリーを使って ください	" インフォリチウム '対応以外のバッテリーを使っている。
バッテリーの残量が充分 ではありません	バッテリーの残量が少ないためイニシャライズ・ファイナライズできない。
勺	バッテリーの残量がない。

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。これは本機に異常が起きたときに液晶画面またはファインダーにアルファベットと4桁の数字でお知らせする機能です。表示によって、異常の内容が分かるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。 表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

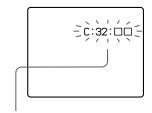

自己診断表示

「C: 」お客さま自身で正常な状態に戻せる内容

「E: 」デジタルスチルカメラテクニカル インフォメーションセンターに相 談していただく内容

表示	原因	対応のしかた
C:32:	ディスクドライブの異常。	電源を入れ直す。
C:13:	本機では使えないディスクを入れ た。 データが壊れている。	ディスクを交換する。(12ページ)
E:61: E:91:	お客さま自身では対応できない異常 が起きている。	デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。その際は、サービス番号5桁をすべてお知らせください。例:E:61:10

お客様ご自身で対応できる場合でも、 2、3度繰り返しても正常に戻らないと きは、デジタルスチルカメラテクニカ ルインフォメーションセンターにご相 談ください。

主な仕様

システム 摄像素子 1/2.7型 カラーCCD レンズ 10倍ズームレンズ $f = 6.0 \sim 60.0 \text{ mm}$ (35 mmカメラ換算では39) $\sim 390 \text{ mm}$) F28 露出制御 自動 ホワイトバランス 自動、屋内、屋外、ワン プッシュ データ圧縮方式 動画 MPFG1 静止画 JPEG GIF(テキスト モード) TIFF 音声(静止画付き) MPEG AUDIO (モノラル) 記憶媒体 8 cm CD-R フラッシュ 推奨撮影距離 0.6 m ~ 2.5 m ドライブ データ伝送レート

まさ込み: ×4倍速 読み出し:最大×8倍速 再生記録読み取り方式 非接触光学読み取り(半導 体レーザー使用) レーザー 波長:777~787 nm NA:0.5 最大出力:23 mW

入/出力端子 A/V OUT (MONO)端子 (モノラル) ミニジャック 映像: 1 Vp-p、75 不平

連続発光時間:600 ns

衡、同期負 音声:327 mV(47 k 負

荷時)

出力インピーダンス: 2.2 k DIGITAL I/O(USB)端子 特殊小型ミニジャック 外部フラッシュ端子 ミニジャック

液晶画面 液晶パネル TFT (薄膜トランジスタアク ティブマトリックス)駆動 画面サイズ 2.5型 総ドット数 123 200 (560 × 220) ドット

ファインダー 液晶パネル TFT (薄膜トランジスタアク ティブマトリックス)駆動 総ドット数 180 000(800×225) ドット

電源・その他

使用バッテリー NP-F550 電源電圧パッテリー端子入力 8.4 V 消費電力(撮影時) 4.9 W(液晶画面使用時) 4.5 W(ファインダー使用時) 動作温度 0 ~ +40 保存温度 -20 ~ +60 最大外形寸法

ダイナミックスピーカー

ACパワーアダプター AC-L10

RO-LIV 電源 AC100~240 V、 50/60 Hz 定格出力 DC8.4 V、1.5 A 動作温度 0~+40 保存温度 -20~+60 最大外形寸法 125×39×62 mm(幅× 高さ×奥行き) 本体質量 約280 q

バッテリーNP-F550 使用電池 リチウムイオン蓄電池 最大電圧 DC8.4 V 公称電圧 DC7.2 V 容量

10.8 Wh (1500 mAh)

付属品 ACRP-PFJP-(1)電源コード(1) バッテリーパックNP-F550(1) AV接続ケーブル(1) 専用USBケーブル(1) 8 cm CDアダプター(1) マビカディスク(5) ショルダーストラップ(1) レンズキャップ(1) レンズキャップ用ひも(1) アプリケーション / ドライ バー用CD-ROM(3) 取扱説明書(3) 安全のために(1)

本機の仕様および外観は、 改良のため予告なく変更す ることがありますが、ご了 承ください。

保証書(1)

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラやディス クなどの不具合などにより記録、再生 されなかった場合、記録内容の補償に ついては、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています このデジタルスチルカメラは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生 じた場合の現地でのアフターサービス およびその費用については、ご容赦く ださい。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを " 故障かな? と思ったら "の項を参考に して故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは デジタルスチルカメラテクニカルイン フォメーションセンターにご相談くだ さい。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させ ていただきます。詳しくは保証書をご 覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させていた だきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

部品の交換について


この商品は修理の際、交換した部品を 再生、再利用する場合があります。そ の際交換した部品はご同意をいただい た上で回収させていただきますので、 ご協力ください。

海外で使うとき

本機は外国でもお使いになれます付属のACパワーアダプターAC-L10はAC 100 V ~ 240 V・50/60 Hzの広範囲な電源でお使いいただけます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセントに合った変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

画面表示


撮影時

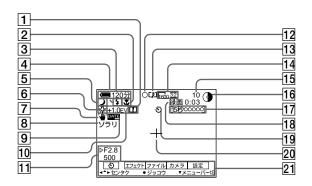

- 1 シャープネス表示
- 2 マクロ表示 / 手動ピント合わせ表示
- 3 バッテリー残量表示
- 4 フラッシュレベル表示 / フラッシュモード表示
- 5 プログラム AE表示
- 6 ホワイトバランス表示
- 7 手ぶれ補正表示
- 8 ピクチャーエフェクト表示 これらの表示は操作時のみ表示されます。
- 9 日付/時刻表示
- 10 EV補正表示
- 11 アイリス/シャッタースピード表示


- 12 AE/フォーカスロック表示
- |13| 撮影モード表示
- 14 画像サイズ表示
- 15 撮影枚数表示
- 16 ディスク残量表示 ディスクをファイナライズすると 表示が ③ に変わります。
- 17 動画 / VOICE録画時間表示
- 18 自己診断表示 / 記録時間表示
- 19 セルフタイマー表示
- 20 スポット測光照準
- ②1 メニューバー / ガイドメニュー コントロールボタンの▲を押すと表示されます。▼を押すと消えます。

静止画再生時

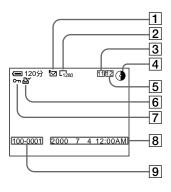

- 1 記録された画像の種類表示
- 2 画像サイズ表示
- 3 画像番号
- 4 ディスク残量
- 5 ディスク記録枚数
- 6 プリントマーク
- 7 プロテクト表示
- 8 画像の記録日時表示*
- 9 ファイル名*
- * メニューバーを表示しているときは消 えます。

動画再生時

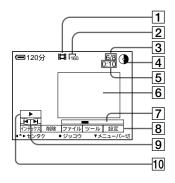

- 1 記録された画像の種類表示
- 2 画像サイズ表示
- 3 画像番号 / ディスク記録枚数
- 4 ディスク残量
- 5 カウンター
- 6 再生画像
- 7 再生バー
- 8 メニューバーとガイドメニュー
- 9 画像送りボタン
- 10 再生スタート/一時停止ボタン

▶:停止中 **II**:再生中

その他

索引

ア行	ボイスメモ 47	八行
明るさ調節	マクロ49	パソコンで見る 26
液晶画面18	Eメールモード 47	バッテリー
画像 52	TIFFモード 48	スプラフ 残量表示7
イニシャライズ 14	撮影モード 43	充電する7
インデックス画面 55	撮影可能枚数	使用時間8
" インフォリチウム "	画像サイズ別 46	本体に入れる 6
バッテリー 6	テキストモード時 48 バッテリー別 8	ピクチャーエフェクト 54
液晶画面で見る	ボイスメモ撮影時 47	日付・時刻合わせ 10
静止画	Eメールモード時 47	ピント合わせ 49
動画 24	TIFFモード時 48	ファイナライズ 27
オートパワーオフ機能	自己診断機能 70	ファイル番号 43
7	実用充電	ファインダー17
お知らせブザー 45	充電 7	フラッシュ撮影 21
お手入れ63	手動ピント合わせ 49	フラッシュレベル 44
	初期化14	プリントマーク 61
カ行	シングル画面 55	プロテクト59
海外で使うとき 72	スライドショー 57	編集
画像	ズーム18	誤消去防止 59
消す60	静止画	削除60
誤消去防止 59	那五日 再生する23	ボイスメモ47
サイズ 46		
	撮影する16	ホワイトバランス 53
ファイル名 38	撮影する16 セルフタイマー撮影	
ファイル名 38 画面表示73		ホワイトバランス 53 マ行
ファイル名	セルフタイマー撮影 20	マ行
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63	セルフタイマー撮影	
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63 誤消去防止 59	セルフタイマー撮影 20	マ行 マクロ撮影 49
ファイル名	セルフタイマー撮影 	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63 誤消去防止 59	セルフタイマー撮影 	マ行 マクロ撮影
ファイル名	セルフタイマー撮影 20 夕行 ディスク 記録できる枚数 46、47、48 初期化14	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行	セルフタイマー撮影 20 夕行 ディスク 記録できる枚数 46、47、48 初期化14 使える種類12	マ行 マクロ撮影
ファイル名	セルフタイマー撮影 20 夕行 ディスク 記録できる枚数 46、47、48 初期化14 使える種類12 ファイナライズ … 27	マ行 マクロ撮影
ファイル名	セルフタイマー撮影 20 夕行 ディスク 記録できる枚数 46、47、48 初期化14 使える種類12 ファイナライズ … 27 本体に入れる12	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 75	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マ行 マクロ撮影
ファイル名	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 55 スライドショー 57	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 55 スライドショー 55 スライドショー 55 スライビワ目る 58 動画 24	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数 14 使える種類 12 ファイナライズ 27 本体に入れる 12 ディスクツール 42 テキストモード 48 デジタルズーム 19 44 手ぶれ補正 19	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63 誤消去防止 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 39 サ行 再生する 55 スライドショー 57 静止画 23 テレビで見る 58 動画 24 パソコンで見る 26	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 55 スライドショー 55 スライドショー 57 静止画 23 テレビで見る 58 動画 24 パソコンで見る 26 削除 60	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数 14 使える種類 12 ファイナライズ 27 本体に入れる 12 ディスクツール 42 テキストモード 48 デジタルズーム 19 44 手ぶれ補正 19	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63 誤消去防止 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 7ンデックス表示 55 スライドショー 57 静止回 23 テレビで見る 58 動画 24 パソコンで見る 26 削除 60 撮影する	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マ行 マクロ撮影
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 55 スライドショー 57 静止画 23 テレビで見る 58 動画 24 パソコンで見る 26 削除 60 撮影する 静止画 16	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マケー マクロ撮影 49 満充電 7 メニュー 41 ラ行 6画面表示 55 リサイズ 61 アルファベット順 ACパワーアダプター 7 AE(自動露出) 16 DPOF 61 Eメール 47 JPEG 47 JPEG 39 PLAY/STILL/MOVIEス イッチ 39
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 63 誤消去防止 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 72 ボーンデックス表示 55 スライドショー 57 静止画 23 テレビで見る 25 動画 24 パソコンで見る 26 削除 60 撮影する 静止画 16 テキストモード 48	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数	マケー撮影 49 満充電 7 メニュー 41 ラ行 6画面表示 55 リサイズ 61 アルファベット順 ACパワーアダプター 7 AE(自動露出) 16 DPOF 61 Eメール 47 JPEG 47 JPEG 39 MPEG 22、26
ファイル名 38 画面表示 73 警告表示 69 結露 59 コントロールボタン 39 サ行 再生する 55 スライドショー 57 静止画 23 テレビで見る 58 動画 24 パソコンで見る 26 削除 60 撮影する 静止画 16	セルフタイマー撮影 20 タ行 ディスク 記録できる枚数 47、48 初期化 14 使える種類 12 ファインカムる 12 ディストモード 48 デジタルボーム 19 電源 外部電源 9 パッテリー 6 動画 再生する 24	マケー マクロ撮影 49 満充電 7 メニュー 41 ラ行 6画面表示 55 リサイズ 61 アルファベット順 ACパワーアダプター 7 AE(自動露出) 16 DPOF 61 Eメール 47 JPEG 47 JPEG 39 PLAY/STILL/MOVIEス イッチ 39

デジタルスチルカメラ MVC-CD1000

カスタマー登録 のご案内

電話のおかけ間違い にご注意ください。 ソニーではデジタルスチルカメラをお買い上げの皆様への サポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマー 登録」をお勧めしています。

詳しくは同梱の「デジタルスチルカメラ カスタマーご登録のお勧め」をご覧ください。

カスタマー登録に関する問い合わせ ソニーマーケティング(株) カスタマー専用デスク

電話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ 窓口のご案内

電話のおかけ間違い にご注意ください。 デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルスチルカメラとパソコンの接続方法や、 最新サポート情報をご案内するホームページです。 http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問の ご相談、および修理受付の窓口です。

電話: 0564-62-4979

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド) デジタルスチルカメラやハンディカムを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sony on line

http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上の ソニーのエレクトロニクスとエンター テインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

この説明書は再生紙を使用しています。